

DBP-4010UD

ウェブコントロール機能 追補版

デノン製品をご愛顧いただき、ありがとうございます。本機はお手持ちのパソコン、PDA、iPod® touchやiPhone®からLANを経由して本機の操作がおこなえる“ウェブコントロール機能”を搭載しています。操作のしかたはこの取扱説明書をご覧ください。

パソコンのブラウザからの操作

- あらかじめ、本機をネットワークに接続してください。（「ネットワークに接続する」[P.19](#)ページ）
- ブラウザは、Internet Explorer または FireFox をお使いください。

準備

リモコンの **SETUP** ボタンを押して、GUI メニューを表示する。

1. 本機の IP アドレスを確認する。（[P.29](#) ページ）


- GUI メニューの“ネットワーク設定”－“IP アドレス”を選択します。“コントロール”に表示されているアドレスが、本機の IP アドレスです。

2. ブラウザのアドレスに、本機の IP アドレスを入力する。

- 例えば、本機の IP アドレスが“192.168.11.217”の場合は、“http://192.168.11.217”と入力します。
- パソコンの画面にトップメニューを表示します。

ご注意

GUI メニューの“ネットワーク設定”－“DHCP 設定”を“オン”に設定している場合、接続のたびに本機の IP アドレスが変わることがあります。Web control を使用する際は、IP アドレスを確認してください。（[P.29](#) ページ）

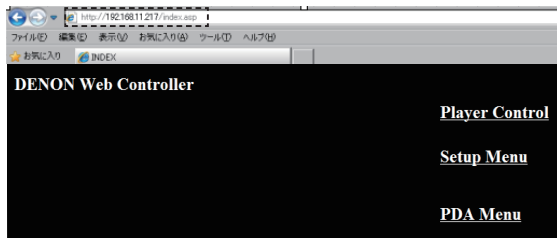

3. 操作したいメニューをクリックする。

Player Control	本機のおこないます。
Setup Menu	セットアップメニューの設定をおこないます。
PDA Menu	PDA 端末などから本機を操作するときを選びます。

Player Control

この画面では、パソコンの画面から本機の基本的な操作をおこないます。各操作ボタンは、本体やリモコンのボタンと同じはたらきをします。



- ① 各メニューへのショートカットキーです。
- ② 最新の情報に更新するときをクリックします。
- ③ ブラウザの「お気に入り」に登録するときをクリックします。
- ④ PCブラウザのON ボタンを使って電源をオンにするには、GUI メニューの“その他設定”－“低消費電力設定”を、“クイックモード”に設定してください。（[P.30](#) ページ）

Setup Menu

この画面では、本機の各種設定をおこないます。設定項目の詳細については（「GUI メニューの設定」[P.21](#) ページ）をご覧ください。



- ① 設定をおこなうメニューを選びます。画面の右側に各設定項目を表示します。
- ② “SAVE”：設定した内容を保存します。お使いのパソコンに設定データを保存します。“LOAD”：設定を呼び出します。
- ③ 設定する項目を選びます。
- ④ “▼”をクリックすると選択項目を表示します。表示された項目を選びます。
- ⑤ 各数値を設定します。数字を入力するか、“<”または“>”をクリックします。“Set”をクリックすると数値を確定します。
- ⑥ 各トップメニューに戻ります。

PDA Menu

この画面では、PDA などから本機の基本的な操作をおこないます。



表示画面の切り替えボタン

表示画面の切り替えボタン

iPod ブラウザからの操作

- iPhone® や iPod® touch などのネットワーク対応 iPod 製品から本機の基本的な操作をおこないます。
 - ご使用の前に本機をネットワークに接続してください。（「ネットワークに接続する」[P.19](#) ページ）
- iPhone® および iPod® touch は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の商標または登録商標です。

準備

リモコンの **SETUP** ボタンを押して、GUI メニューを表示する。

1. 本機の IP アドレスを確認する。（[P.29](#) ページ）


- GUI メニューの“ネットワーク設定”－“IP アドレス”を選択する。“コントロール”に表示されているアドレスが、本機の IP アドレスです。

2. ブラウザのアドレスに、本機の IP アドレスを入力する。

- 例えば、本機の IP アドレスが“192.168.11.217”の場合は、“http://192.168.11.217”と入力します。
- iPhone® または iPod® touch の画面の画面にトップメニューを表示します。

ご注意

GUI メニューの“ネットワーク設定”－“DHCP 設定”を“オン”に設定している場合、接続のたびに本機の IP アドレスが変わることがあります。Web control を使用する際は、IP アドレスを確認してください。（[P.29](#) ページ）

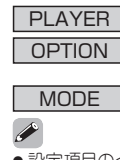

基本的な再生操作をおこなう画面を表示します。

ランダム再生・リピート再生の操作や、出力信号に関する設定をおこないます。

応用的な設定をおこないます。



- 設定項目のくわしい内容については取扱説明書をご覧ください。
- 各モードの操作画面の表示中に、他のモードに切り替えるときは、iPod ブラウザの戻り機能（[P.44](#)）を使ってトップメニューに戻ります。

iPod メニュー画面の操作

PLAYER



OPTION



MODE



- “音声を切り替える”（[P.43](#) ページ）
- “字幕や字幕スタイルを切り替える”（[P.44](#) ページ）
- “アングル（角度）を切り替える”（[P.44](#) ページ）

メンテナンスモードの操作

DENON のサービスエンジニアやカスタムインストーラーからメンテナンスを受けるときに使うモードです。DENON のサービスエンジニアやカスタムインストーラーの指示がない場合は設定しないでください。

メンテナンスモードの設定のしかた

1. リモコンの **SETUP** ボタンを押して GUI メニューを表示する。
2. “その他の設定”－“メンテナンスモード”を選択する。

これ以降は、DENON のサービスエンジニアやカスタムインストーラーの指示に従って操作してください。